




PRODUITS COMPATIBLES

- HDLW Aura (option)
- XDL (option)

1 AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.


Mode de fonctionnement		Fonction d'oscillation verticale
		Fonction d'oscillation latérale
		Fonction FRESH AIR (air frais)
		Fonction SLEEP (veille)
		Mode AUTO
		Mode COOLING (climatisation)
		Mode DRY (séchage)
		Mode FAN (ventilateur)
		Mode HEATING (chauffage)
		Fonction HEALTH (purification)
		Fonction I-DEMAND
		Fonction ABSENCE
		Fonction VERROUILLAGE (les touches, la température, ON/OFF (Marche/Arrêt), le mode et l'économie d'énergie sont verrouillés par l'afficheur à distance)
		Vitesse du ventilateur définie actuelle
		Fonction MEMORY (mémoire) (en cas de panne de courant)
		Fonction DRED
		Fonction SAVE (économie d'énergie)
		Fonction X-FAN (turbo ventilateur)
		État temporisateur activé
		État carte de porte retirée ou personne ne s'est présenté
		Fonction QUIET (silence)
		Verrouillage des fonctions

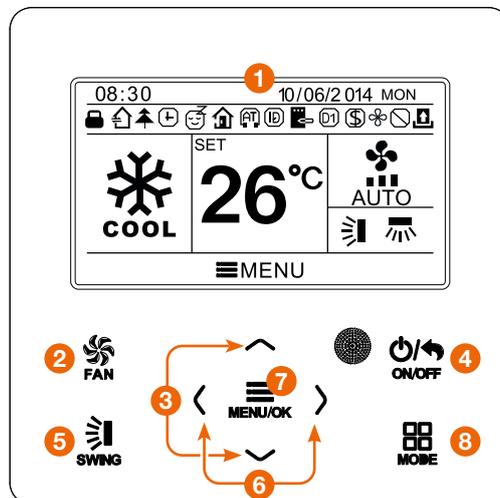

2 BOUTON DE SÉLECTION DE VITESSE DE VENTILATEUR

Presser ce bouton pour régler la vitesse de ventilation.

→ LOW (basse), MEDIUM (moyenne), HIGH (haute), TURBO et AUTO.



3 BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- “” (plus chaud). Augmente la température réglée.
- “” (plus froid). Réduit la température réglée.

Remarques: - En mode AUTO (automatique), la température définie ne peut pas être réglée.
- “” et “” permettent également de régler les paramètres et déplacer le curseur d'option.

4 BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF/BACK (MARCHE/ARRÊT/RETOUR)

Pour démarrer/arrêter l'utilisation, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT.

5 BOUTONS SWING (OSCILLATION)

Presser ce bouton pour changer de mode.



→ Active l'oscillation du volet d'approvisionnement en air dans diverses positions verticale et latérale.

6 BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA FONCTION

→ “” et “” activent ou désactivent la fonction correspondante.

Remarques: permettent également de régler les paramètres et déplacer le curseur d'option.

7 BOUTON MENU/OK

Presser ce bouton pour changer de mode.

Réglage de la fonction FRESH AIR (Air frais)

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction FRESH AIR (Air frais) puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche MENU pour régler le mode FRESH AIR (Air frais). Une fois entré dans le réglage du mode FRESH AIR (Air frais), appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour régler le mode dans la gamme 1-10.
- Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage.

Réglage de la fonction SLEEP (Veille)

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction SLEEP (Veille) puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver la fonction SLEEP (Veille) avec enregistrement automatique.
- Si cette fonction est activée, l'unité fonctionne à partir d'une courbe de veille prédéfinie afin de fournir un environnement de sommeil confortable.

Remarques:

- En mode FAN (Ventilateur) ou AUTO, la fonction SLEEP (Veille) est indisponible.
- La fonction SLEEP (Veille) peut être annulée en mettant l'unité hors tension ou en changeant de mode.

Réglage de la fonction HEALTH (Purification)

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction HEALTH (Purification) puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.

Réglage de la fonction I-DEMAND

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction I-DEMAND puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.

Remarques:

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOLING (Refroidissement).
- Une fois cette fonction réglée, la température réglée affichée en SE. Dans ce cas, les réglages de la température et de la vitesse du ventilateur sont verrouillés.
- Cette fonction est annulée en changeant de mode.
- Cette fonction ainsi que la fonction SLEEP (Veille) ne peuvent pas être activées simultanément. Si la fonction I-DEMAND est réglée la première, puis la fonction SLEEP (Veille), la première sera annulée et la seconde valide, et inversement.

Réglage de la fonction ABSENCE

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction HOLIDAY (Vacances) puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.
- Cette fonction est utilisée pour maintenir la température intérieure de sorte que l'unité puisse chauffer rapidement.

Remarques:

- Cette fonction n'est disponible qu'en mode HEATING (Chauffage).
- Une fois cette fonction réglée, la température réglée affichée est 8 °C (46 °F). Dans ce cas, les réglages de la température et de la vitesse du ventilateur sont verrouillés.
- Cette fonction est annulée en changeant de mode.
- Cette fonction ainsi que la fonction SLEEP (Veille) ne peuvent pas être activées simultanément. Si la fonction ABSENCE est réglée la première, puis la fonction SLEEP (Veille), la première sera annulée et la seconde valide, et inversement.

Réglage de la fonction MEMORY (Mémoire)

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction MEMORY (Mémoire) puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.

Réglage du mode d'oscillation à angle fixe

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction d'oscillation verrouillée puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.

Remarque: Si la fonction d'oscillation à angle fixe n'est pas disponible pour l'unité connectée, cette fonction sera automatiquement annulée après le réglage.

Réglage de la fonction SAVE (Économie d'énergie)

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction SAVE (Économie d'énergie) puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans la page de réglage de la fonction SAVE (Économie d'énergie).
- Une fois entré dans la page de réglage de la fonction SAVE (Économie d'énergie), appuyez sur la touche "◀" ou "▶" pour sélectionner la température limite de refroidissement et de chauffage. Après avoir sélectionné la température limite de refroidissement et de chauffage, appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour régler la valeur de température limite. Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage.

Remarque: Une fois la fonction SAVE (Économie d'énergie) réglée, il est impossible de régler le mode AUTO.

Réglage de la fonction AUXILIARY HEATING (Chauffage auxiliaire)

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction AUXILIARY HEATING (Chauffage auxiliaire) puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.

Réglage de la fonction X-FAN (Turbo ventilateur)

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction DRY (Séchage) puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.
- **Remarque:** Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOLING (Refroidissement) et DRY (Séchage).

Réglage de la fonction QUIET (Silence)

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction QUIET (Silence) puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique.
- **Remarque:** Cette fonction n'est disponible qu'en mode COOLING (Refroidissement), HEATING (Chauffage) et AUTO.

Réglage de FAHRENHEIT TEMPERATURE (Température en Fahrenheit)

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction FAHRENHEIT TEMPERATURE (Température en Fahrenheit) puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction avec enregistrement automatique. Une fois cette fonction fermée, la température apparaîtra en Celsius.

Réglage de la fonction AIR

- Appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour sélectionner la fonction AIR puis appuyez sur "◀" ou "▶" pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche MENU pour régler le mode de la fonction AIR. Une fois entré dans le réglage du mode de la fonction AIR, appuyez sur les touches "▲" ou "▼" pour régler le mode dans la gamme 1-2.
- Une fois le réglage terminé, appuyez sur la touche MENU pour enregistrer le réglage.
- Chaque mode équivaut à ce qui suit: 1- aspiration 2- évacuation.

8 BOUTON DE SÉLECTION DE MODE

Presser ce bouton pour changer de mode.

	Automatique. Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode "COOL" (refroidissement) ou "HEAT" (chauffage).
	Refroidissement. Le climatiseur rafraîchit la pièce.
	Déshumidification (séchage). Le climatiseur déshumidifie l'air de la pièce.
	Ventilation uniquement. Le climatiseur fait circuler de l'air.
	Chauffage. Le climatiseur chauffe l'air ambiant.