


Avant de nous retourner un thermostat RTU200B ou RTU300B il est nécessaire d'effectuer les étapes ci-dessous pour s'assurer que ce n'est pas un problème de paramétrage.

RETOUR AUX REGLAGES INITIAUX POUR LES RTU200B & RTU300B:


Tournez le bouton sur Arrêt et appuyez 10 secondes sur la touche de gauche jusqu'à afficher « init ».

Appuyez sur OK pour valider ou sur C pour annuler.
Retour à l'affichage du mode arrêt.

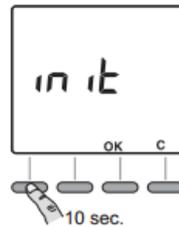

EFFACER TOUTES LES ASSOCIATIONS AU RECEPTEUR (RTU300B):

Maintenez appuyée la touche.

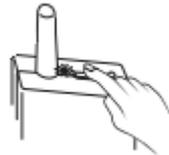

Après 3 secondes, le voyant 1 clignote.

Maintenez l'appui.

Après 10 secondes, le voyant 1 clignote (flash), toutes les associations sont effacées.

Relâchez la touche.

ASSOCIATION EMETTEUR-RECEPTEUR (RTU300B) :

Tournez le bouton sur Arrêt et appuyez 5 secondes sur la touche de droite jusqu'à afficher C201 x:xx

Appuyez sur OK.

L'écran affiche CF01.

Appuyez sur OK jusqu'à arriver au menu CF08 ou CF09 selon la version « Cnf » s'affiche.



Sur le récepteur, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le voyant clignote.


Sur l'émetteur, à partir du menu CF08 ou CF09, appuyez sur la touche +.

L'émetteur envoie une trame vers le récepteur. Le symbole X2D apparaît momentanément.

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.

Le récepteur est associé à l'émetteur.

Pour sortir du mode configuration, tournez le bouton.

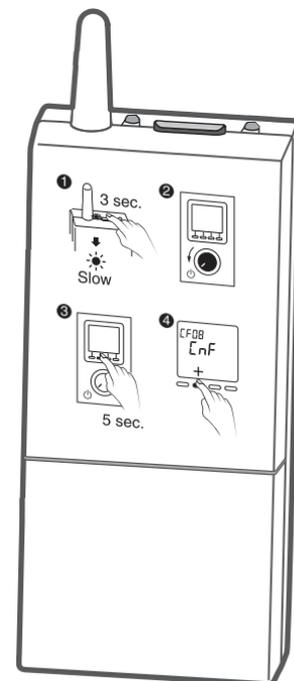**Sur le récepteur du RTU300B, vérifiez le mode sur lequel est réglé celui-ci :**

Appuyez sur la touche (~3 secondes) jusqu'à ce que le voyant clignote, 2 choix sont possibles :

- Clignotement lent : mode 1.
- Clignotement rapide : mode 2.

Pour passer d'un clignotement à l'autre, appuyez brièvement sur la touche du récepteur.

Mode 1

- Sortie 1 (borne 4) :

Commande du change-over de la PAC

Contact fermé = Chaud

Contact ouvert = Froid

Configurable par l'émetteur (Menu CF05)

- Sortie 2 (borne 5) :

Commande du Marche/Arrêt de la PAC

Contact fermé = Marche

Mode 2

- Sortie 1 (borne 4) : Commande mode Chaud

- Sortie 2 (borne 5) : Commande mode Froid



Mettez l'émetteur en mode association (menu CF08 ou CF09, voir sa notice) et appuyez sur la touche +.

Vérifiez que le voyant du récepteur ne clignote plus.

Par défaut le RTU300B fonctionne en « mode 1 ».