


GUIDE D'UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

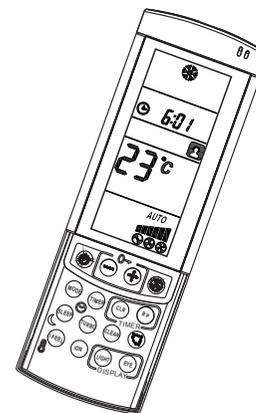

Contenu

PRÉCAUTIONS 1-2

UTILISATION DE L'UNITÉ
DE TÉLÉCOMMANDE3

FONCTIONNEMENT 4-12



**Merci d'avoir acheté
notre climatiseur**

Veuillez lire ces instructions avec attention avant d'utiliser
votre climatiseur et les conserver pour un usage futur.

PRECAUTIONS

AFFICHAGE

Les informations s'affichent lorsque la télécommande est allumée.

Mode de fonctionnement

- △ Automatique ☀ Chauffage ❄ Refroidissement
- ☹ Ventil. uniquement ☹ Déshumidification (séchage)
- ▲ S'affiche lorsque les données ont été transmises.

uniquement



- 🕒 Horloge (heures et minutes)
- ON S'affiche lorsque la fonction "time on" est configurée et activée
- OFF S'affiche lorsque la fonction "time off" est configurée et activée
- 🔄 Indique que la fonction de répétition de la minuterie est activée.

- 🌙 S'affiche lorsque le mode de fonctionnement SLEEP (Sommeil) est activé
- 🔇 Indique que le climatiseur est en mode Silencieux

- 88.8 Sélectionne ou indique la température de la pièce
- 🏠 S'affiche lorsque la température atteinte est celle de la pièce
- FEEL Indique que le climatiseur est en mode I FEEL

- 🔋 Description de la détection d'une batterie faible
 - La lampe témoin de piles faibles de la télécommande continue de clignoter lorsque les piles sont faibles, cela peut réduire la distance de transmission de la télécommande et brouiller l'affichage.
 - Remplacer immédiatement les piles usagées par des piles neuves.
 - La lampe témoin de piles faibles s'éteint dès que les piles ont été remplacées.

Indication de vitesse du ventilateur

- 🌀 Vitesse réduite 🌀 Vitesse moyenne 🌀 Vitesse élevée
- 🌀 Vitesse automatique du ventilateur



BOUTON DE FONCTIONNEMENT ON/OFF

Ce bouton allume et éteint le climatiseur

BOUTON DE SÉLECTION DE MODE

Presser ce bouton pour changer de mode.

- △ (automatic) ★ (automatique)

Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode "cool" (refroidissement) ou "heat" (chauffage).

- ☀ (heating) (chauffage)

El acondicionador de aire calienta el ambiente.

- ☹ dehumidification (dry) (Déshumidification (séchage))

Le climatiseur réduit le taux d'humidité de la pièce.

- ❄ (cooling) (refroidissement)

Le climatiseur rafraîchit la pièce.

- ☹ (fan) (ventilateur)

Le climatiseur fait circuler de l'air.

- ★ COOL / DRY / HEAT (REFROIDISSEMENT/SÉCHAGE/CHAUFFAGE)

SLEEP (sommeil)

Presser ce bouton pour activer ou désactiver le mode SLEEP (sommeil) Pour plus de détail, se référer à la description de la fonction "SLEEP MODE" (mode sommeil).

TRANSMETTEUR

Lorsque vous pressez le bouton de l'unité de télécommande, le symbole [▲] s'affiche sur l'écran et transmet les modifications de réglage au récepteur du climatiseur.

CAPTEUR

Le capteur de température de l'air situé à l'intérieur de la télécommande détecte la température de la pièce où se trouve la télécommande.

BOUTONS DE REGLAGE DE LA TEMPERATURE

- (plus frais) Appuyer sur ce bouton pour réduire la température réglée.
 - + (plus chaud) Appuyer sur ce bouton pour augmenter la température réglée.
- Appuyer sur les boutons "-" et "+" simultanément pour bloquer ou débloquer le clavier.

BOTÓN SELECTOR DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

La vitesse du ventilateur est sélectionnée automatiquement par le micro ordinateur.

- 🌀 Vitesse réduite 🌀 Vitesse moyenne
- 🌀 Vitesse élevée

Appuyez sur ce bouton pendant au moins 2 secondes pour activer le mode Silencieux.

REGLAGE DE LA MINUTERIE

Presser le bouton pour activer la procédure de réglage. Pour plus de détails, référez vous à la section de "REGLAGE DE LA MINUTERIE". Appuyez sur ce bouton pendant au moins 2 secondes pour régler l'heure actuelle. Pour plus de détails référez vous à la section "Comment régler l'heure actuelle"

Bouton CLR

Appuyez sur ce bouton pendant au moins 2 secondes pour effacer les réglages ON et OFF de la minuterie et la fonction de répétition.

Bouton RP

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de répétition de la minuterie.

Bouton SWING

Appuyez sur ce bouton pour activer le mouvement alternatif vertical du volet de distribution d'air. Pour plus de détails référez vous à la section "Réglage de la direction du flux d'air".

BOUTON CLEAN (nettoyer)

Ce bouton permet de désactiver la fonction nettoyage en mode refroidissement et déshumidification.

Bouton TURBO

Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction TURBO pour un chauffage ou un refroidissement rapide.

Bouton EYE(OPTIONAL)

Appuyez sur ce bouton pour activer un capteur infrarouge intégré, permettant ainsi à l'unité de détecter une présence humaine dans la pièce et de se mettre automatiquement en marche ou en attente.

BOUTON IFEEL D'AFFICHAGE ET DE DÉTECTION DE LA TEMPERATURE DE LA PIÈCE

Presser ce bouton pour activer la fonction de détection de la température autour de la télécommande. Cette fonction est disponible en mode Auto, froid et chaud

ION (OPTIONNEL)


Presser ce bouton pour allumer l'ionisateur et nettoyer l'air ambiant.

BOUTON LIGHT (éclairage)

Presser ce bouton pour activer ou désactiver l'affichage de la télécommande.


COMMENT INSTALLER LES PILES

- Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande.
- Insérer deux piles alcaline AAA de 1,5 V CC. Veiller à insérer les piles en fonction des polarités (+/-) indiquées sur le compartiment à piles.
- Replacer le couvercle.

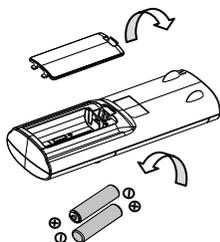

COMMENT RETIRER LES PILES

- Retirer le couvercle à l'arrière de la télécommande.
- Appuyer sur la pile en direction du pôle négatif et la soulever par son pôle positif comme indiqué sur l'illustration.
- Retirer la deuxième pile de la même manière.

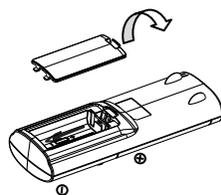

Remarque d'ordre général

Il faut remplacer les piles lorsque l'affichage de la télécommande ne s'allume plus ou lorsque le climatiseur ne reçoit pas de signaux de la télécommande ou lorsque l'icône de batterie faible s'affiche.

Retirer les piles si la télécommande reste inutilisée pendant plus d'un mois.

Les piles durent environ six mois selon la fréquence d'utilisation de la télécommande.

Les piles de la télécommande contiennent des substances toxiques, les piles usagées doivent donc être éliminées conformément aux lois locales.

SELECTION DU CAPTEUR DE TEMPERATURE

- Dans des conditions normales, la température de la pièce est détectée et vérifiée par le capteur de température situé à l'intérieur du climatiseur.
- Presser le bouton I FEEL de la télécommande pour activer le capteur de température de la télécommande. Cette fonction a été conçue pour offrir un environnement personnalisé, en transmettant les commandes de contrôle de température à partir d'un endroit situé près de vous. C'est pourquoi lors de l'utilisation de ce mode, la télécommande doit être dirigée directement vers le climatiseur.

FONCTIONNEMENT AVEC LA TELECOMMANDE

Vérifier que le coupe circuit du panneau d'alimentation est allumé et que le témoin de veille est allumé.

Lorsque vous utilisez la télécommande, dirigez la tête du transmetteur de l'unité directement vers le récepteur du climatiseur.

COMMENT ALLUMER LA CLIMATISATION

Presser le bouton  ON/OFF pour allumer le climatiseur.

COMMENT REGLER L'HEURE ACTUELLE

1. Appuyez sur ce bouton TIMER pendant au moins 2 secondes pour régler l'heure actuelle. L'indicateur d'heure clignote.
2. Presser les boutons + ou - jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche.
3. Presser le bouton TIMER pour stopper le clignotement.

REFROIDISSEMENT


Vérifier que l'unité est reliée au secteur et que la lampe témoin STANDBY (veille) est allumée.

1. Presser le bouton ON/OFF (marche arrêt)  et allumer le climatiseur.
2. Régler le sélecteur de mode sur COOL  (refroidissement).
3. Presser le bouton- ou + pour régler la température. La plage de température est comprise entre 17 et 30°C (62° et 88°F).



L'AFFICHAGE INDIQUE LA TEMPERATURE SÉLECTIONNÉE

4. Presser le bouton FAN SPEED (vitesse du ventilateur) pour sélectionner la vitesse du ventilateur.

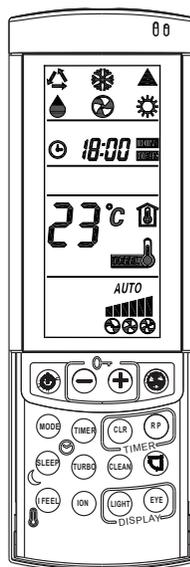

CHAUFFAGE

1. Presser le bouton () ON/OFF pour allumer le climatiseur.
2. Régler le sélecteur de mode sur HEAT  (chauffage).
3. Presser le bouton- ou + pour régler la température. La plage de température est comprise entre 17 et 30°C (62° et 88°F).
4. Presser le bouton FAN SPEED (vitesse du ventilateur) pour sélectionner la vitesse du ventilateur.



L'AFFICHAGE INDIQUE LA TEMPERATURE SÉLECTIONNÉE

REMARQUE

Après le démarrage de l'opération de chauffage, le ventilateur interne ne se met pas en marche tant que la bobine de l'échangeur de chauffage interne n'est pas suffisamment chauffée, cela prend quelques minutes. Ceci est dû au système de prévention des courants d'air froid.

•DEGIVRAGE DE L'UNITE D'ECHANGE DE CHALEUR/DE L'UNITE EXTERIEURE "VEILLE"

Lorsque la température extérieure est basse, du givre ou du gel peuvent se former sur la bobine de l'échangeur de chaleur ce qui affecte la capacité de chauffage du climatiseur. En pareil cas, un système de dégivrage informatisé se déclenche. Parallèlement, le ventilateur de l'unité interne s'arrête jusqu'à achèvement du dégivrage. Le chauffage se remet en marche au bout de quelques minutes. (Ce laps de temps peut varier légèrement en fonction de la température de la pièce et de la température extérieure).

•EFFICACITE DU CHAUFFAGE

Un climatiseur à pompe à chaleur réchauffe la pièce en récupérant la chaleur de l'air extérieur. L'efficacité du chauffage diminue donc lorsque la température extérieure est très basse.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

1. Presser le bouton () ON/OFF pour allumer le climatiseur.
2. Régler le sélecteur de mode sur AUTO  (automatique).

Lorsque ce mode est sélectionné, le climatiseur calcule la différence entre le réglage du thermostat et la température de la pièce et passe automatiquement en mode "cool" (refroidissement), dry (séchage) ou "heat" (chauffage) en fonction des besoins.

3. Presser le bouton- ou + pour régler la température. La plage de température est comprise entre 17 et 30°C (62° et 88°F).

REMARQUE:

Vous ne pouvez pas modifier la vitesse du ventilateur en mode Auto. Elle est définie automatiquement.

DÉSHUMIDIFICATION (séchage)

1. Presser le bouton (⏻) ON/OFF pour allumer le climatiseur.
2. Régler le sélecteur de mode sur DRY (☀️) (séchage).
3. Presser le bouton- ou + pour régler la température. La plage de température est comprise entre 17 e 30°C (62° et 88°F).

REMARQUE:

Vous ne pouvez pas modifier la vitesse du ventilateur en mode DRY. Elle est définie automatiquement.



L’AFFICHAGE INDIQUE LA TEMPERATURE SÉLECTIONNÉE

REMARQUE

- Utiliser le mode DRY lorsqu’il est nécessaire de réduire le taux d’humidité d’une pièce.
- Une fois que la température de la pièce a atteint le niveau programmé, l’unité répète un cycle automatique de marche arrêt.
- Pendant le Séchage, la vitesse du ventilateur est automatiquement réglée sur réduite ou arrêt pour éviter un "sur refroidissement".

VENTILATEUR UNIQUEMENT

Pour faire circuler de l’air sans aucun contrôle de la température, suivre les étapes suivantes:

1. Presser le bouton (⏻) ON/OFF pour allumer le climatiseur.
2. Régler le sélecteur de mode sur "FAN" (🌀) (ventilateur).

REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

• AUTOMATIQUE

Il suffit de mettre le sélecteur de vitesse du ventilateur en position **AUTO**. En mode AUTO, un micro ordinateur contrôle automatiquement la vitesse du ventilateur. Lorsque le climatiseur se met en marche, la différence entre la température de la pièce et la température programmée est détectée par le micro ordinateur qui règle automatiquement la vitesse du ventilateur sur le niveau le plus adapté.

• MANUEL

Pour régler manuellement la vitesse, il suffit de placer le sélecteur de vitesse du ventilateur dans la position désirée.

A chaque fois que le bouton est pressé, la vitesse du ventilateur change par séquence:

En mode ventilation à quatre vitesses:



Mode Silencieux

Pour sélectionner le mode Silencieux, sélectionnez le mode de ventilation à sept vitesses au préalable, maintenez le bouton Vitesse de ventilation enfoncé pendant 2 secondes au moins pour pouvoir basculer entre les mode Silencieux.

MODE SLEEP (sommeil)

Le mode SOMMEIL permet de faire des économies d’énergie.

1. Placer le sélecteur de mode sur refroidissement, séchage ou chauffage.
2. Presser le bouton SLEEP (sommeil)
3. Le symbole (🌙) s’affiche. Presser à nouveau le bouton SLEEP pour désactiver la fonction SLEEP.

Que signifie le mode SLEEP?




Dans ce mode, le climatiseur refroidit ou réchauffe la pièce à la température prédéfinie puis le thermostat interrompt le fonctionnement de l’unité. Au bout d’une heure environ, le climatiseur reconfigure la température prédéfinie comme suit (voir également les graphes).


MODE DE FONCTIONNEMENT	REGLER LE CHANGEMENT DE TEMPERATURE
Chauffage	Réduction de 1°C
Refroidissement	Augmentation de 1°C

FONCTIONNEMENT

En mode refroidissement ou déshumidification, une heure après le réglage de la courbe de sommeil, la température prédéfinie augmente de 1°C, 2 heures plus tard, elle augmente de 2 degrés. Au bout de 2 heures elle reste inchangée.

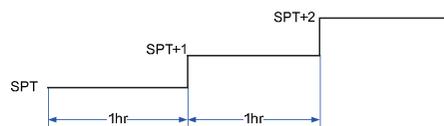

En mode chauffage, une heure après le réglage de la courbe de sommeil, la température prédéfinie diminue de 1°C, 2 heures plus tard, elle diminue de 2 degrés. Au bout de 2 heures elle reste inchangée.

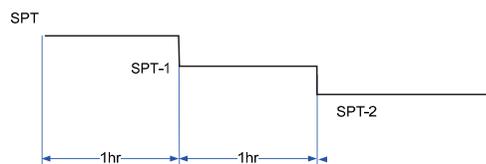

FONCTION I FEEL/TEMPERATURE DE LA PIECE

Presser le bouton I FEEL pour activer la fonction I FEEL. Un symbole de thermomètre s'affiche sur l'écran LCD . Sélectionner la température adéquate. Il convient de s'assurer que la télécommande est dirigée vers le climatiseur. Éviter que le capteur I FEEL ne soit endommagé par les sources de chaleur telles que lampes, chauffages, rayons directs du soleil etc. ou par le flux d'air du climatiseur. Cela pourrait en effet entraîner la transmission de données de température incorrectes par le capteur et affecter l'efficacité de la fonction I FEEL.

L'écran LCD affiche la température ambiante en mode I FEEL. Le fait d'appuyer sur n'importe quel bouton affichera la température réglée, et 3 secondes plus tard, le système affichera à nouveau la température ambiante.

FONCTION LOCK (verrouillage)

Presser les boutons - et + simultanément verrouille le programme de la dernière opération. Tous les boutons de la fonction sont inactivés y compris le bouton POWER (alimentation). Pour réactiver la télécommande, presser à nouveau les deux boutons simultanément.

FONCTIONNEMENT

REGLAGE DE LA MINUTERIE

La minuterie peut être sélectionnée en pressant le bouton TIMER.

La minuterie de jour peut être réglée sur ON et OFF séparément pour deux segments temporels. Le réglage de la minuterie ne change que lorsqu'une nouvelle valeur est saisie.

A) COMMENT ACTIVER LA MINUTERIE

1. Presser le bouton TIMER pour sélectionner la ON (minuterie, marche).
2. Presser les boutons + ou - jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.
3. Patientez 3 secondes et la minuterie sera activée.



B) COMMENT DESACTIVER LA MINUTERIE

1. Presser le bouton TIMER pour sélectionner la OFF (minuterie, arrêt).
2. Presser les boutons + ou - jusqu'à ce que la valeur souhaitée s'affiche.
3. Patientez 3 secondes et la minuterie sera activée.




C) COMMENT ACTIVER LA FONCTION DE REPETITION DE LA MINUTERIE ?

- A la première connexion au réseau électrique, on obtient en appuyant sur le bouton RP un réglage de la minuterie à 7 heures pour ON et 18 heures pour OFF.
- Le fait d'appuyer sur le bouton RP après le réglage ON-OFF de la minuterie va initier la répétition de la minuterie avec le réglage ON-OFF existant, ou avec le réglage ON-OFF de la minuterie effectué juste après.
- Le fait d'appuyer sur le bouton RP lorsqu'il n'y a pas de réglage ON-OFF de la minuterie, va déclencher la répétition de la minuterie avec le réglage ON-OFF précédent, et va transmettre ces données à l'unité.
- Lorsque la fonction de répétition de la minuterie est activée, le fait de réappuyer sur le bouton RP désactive la fonction.

REMARQUE

Veillez garder la télécommande dans un endroit où les signaux peuvent être captés par le récepteur de l'unité. Si vous activez la minuterie, la télécommande va transmettre automatiquement un signal à l'unité à cet instant.

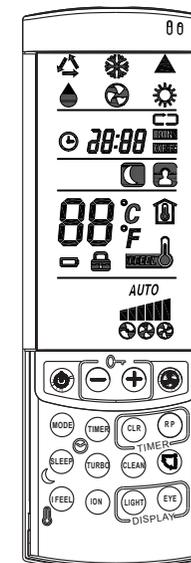

REGLAGE DE LA DIRECTION DU FLUX D'AIR

Presser le bouton  pour définir l'angle de basculement qui change comme suit:

Presser  et le bouton CLEAN (nettoyer) simultanément pour activer la lame horizontale. Une nouvelle pression simultanée de ces deux boutons interrompt immédiatement ce mouvement (cette fonction est optionnelle).



Placer les lames verticales en position avant, pendant le refroidissement/chauffage si le taux d'humidité est élevé.

Si les lames verticales sont placées à l'extrémité droite ou gauche, une condensation peut se former autour de la sortie d'air et des gouttes peuvent tomber.



Eviter de déplacer le volet manuellement pendant le fonctionnement du climatiseur.



Utiliser le bouton  de la télécommande pour régler la position du volet. Si vous déplacez manuellement le volet, sa position factuelle et celle de la télécommande pourront ne plus correspondre. En pareil cas, éteindre l'unité, attendre que le volet se referme puis rallumer l'unité, la position du volet sera à nouveau normale.

REMARQUES

 Certaines fonctions de la télécommande ne sont pas disponibles si l'unité ne les prend pas en charge! Pour réinitialiser la télécommande, retirer la pile pendant 10 secondes. Pour commuter entre les degrés Celsius aux degrés Fahrenheit pour l'affichage de la température, presser simultanément " " et " " en mode hors tension.

Lorsque le climatiseur fonctionne en mode Chauffage avec une température affichée de 17°C, le fait d'appuyer sur le bouton "-" deux fois en moins de 2 secondes va activer un chauffage à 8°C. L'écran d'affichage montrera une température de 8°C.