

# Fiche technique

## EasyClean®

### Nettoyant de serpentins universel



EasyClean™ est un nettoyant efficace pour l'entretien des évaporateurs et des condenseurs refroidis par air. Facile à utiliser et sans danger, c'est le produit idéal à inclure régulièrement dans votre plan de maintenance et d'entretien de votre système.


#### SPÉCIFICATION

Nom	EasyClean®
Code produit	177ACE0015
Quantité	12 x 600 ml
Dimensions (L x H x D cm)	21 x 29 x 27
Poids livré (kg)	7.47
Volume livré (m <sup>3</sup> )	0.0164
Type de dépôts	Dépôts organiques, dépôts de rouille, calcaire

#### Caractéristique

- Pour l'entretien des évaporateurs et des condenseurs

## Mode d'emploi

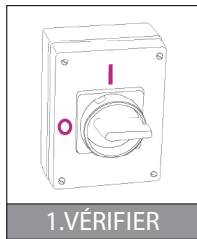

1. VÉRIFIER




2. PULVÉRISER



Autant que nécessaire

3. LAISSER AGIR

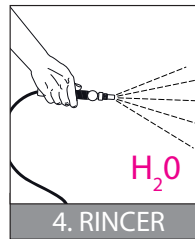

4. RINCER

Évaporateurs : selon la configuration du système, il est possible de laisser le ventilateur en marche.

Condenseurs : éteindre le système.

Isoler les circuits électriques. En cas d'utilisation dans un espace réduit, assurer une bonne ventilation. Pulvériser le produit en commençant par le haut, puis en allant de droite à gauche et progressivement vers le bas. Bien imbiber le serpent. Si nécessaire, placer un carton ou des chiffons derrière le serpent pour recueillir les saletés qui se décollent. Ne pas hésiter à renouveler plusieurs fois l'application si les serpentins sont très sales. Rincer à grandes eaux.

EasyClean®  
UN1950Attention  
Contient du Propan-2-ol

H223: Aérosol inflammable. H229: Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. P211: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251: Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P304+340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P305+351+338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P410+412: Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

Attention : Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Usage réservé aux professionnels.

